MITSUBISHI

三菱白熱灯器具

白熱灯シャンデリア

形名 LK4573
LK4574

このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきましてありがとうございます。

お客さまへ

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくためこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

施工者さまへ

●取付工事のあと、必ずこの取扱説明書をお客さまにお渡しください。

取扱説明書

安全上のご注意

必ずお守りください

●誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、⚠警告・⚠注意の表示で区分して、説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

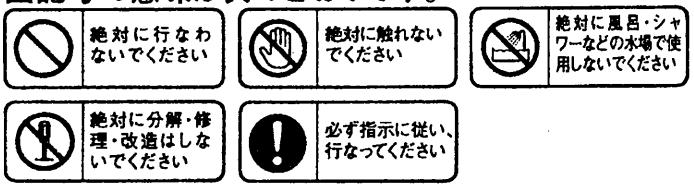

⚠警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

金属など差し込まない（器具のすきまやソケット部にヘアピンや針金など差し込まない） 火災・感電の原因 禁止	引火する危険のある雰囲気で使わない（可燃性スプレーを吹き掛けない） 火災の原因 禁止	異常時は電源スイッチを切る（煙がでたり、変な臭いがしたら、すぐスイッチを切る） 火災・感電の原因 厳守
器具・ランプを水洗いしない 火災・感電の原因 禁止	ランプ交換、お手入れのときは電源を切る 感電の原因 厳守	お客様自身で分解・改造はしない 火災・感電の原因 分解禁止
布や紙など燃えやすいものをかぶせない 火災の原因 禁止		

⚠注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

高温（40℃以上）な場所では使わない 落下・感電・火災の原因 禁止	強い振動・衝撃のある場所で使わない 器具破損により落下の原因 禁止	電気工事はしない 有資格者に取付けを依頼 感電の原因 禁止
ランプのガラス、口金部分を強くねじらない ガラスの破損によりけがの原因 禁止	器具表示の指定W（ワット）数を越えるランプは絶対使用しない 過熱して火災の原因 禁止	風呂場など、水や湿気の多い場所で使わない 火災・感電の原因 水場での使用禁止
点灯中及び消灯直後のランプには触らない 高温のためやけどの原因 接触禁止	使用済みランプは不用意に割らない ガラスの破片が飛散しけがの原因 禁止	ランプに塗料などを塗らない ランプが過熱、破損してけがの原因 禁止
グローブを真っ直ぐに締め込む 斜め取付け・不完全な取付け落下の原因 厳守	アームに無理な力を加えない 破損して感電・火災の原因 禁止	安全にご使用頂くために半年に一回の保守・点検を行う 厳守

仕　様

形　名	定格電圧	消費電力	適合ランプ	口　金
LK4573	100V	180W	60Wミニクリプトンランプ×3	E17
LK4574	100V	240W	60Wミニクリプトンランプ×4	E17

施工説明

器具の施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、有資格者に取付を依頼してください。

HOLK43

各部のなまえ

附属品　木ねじ2本

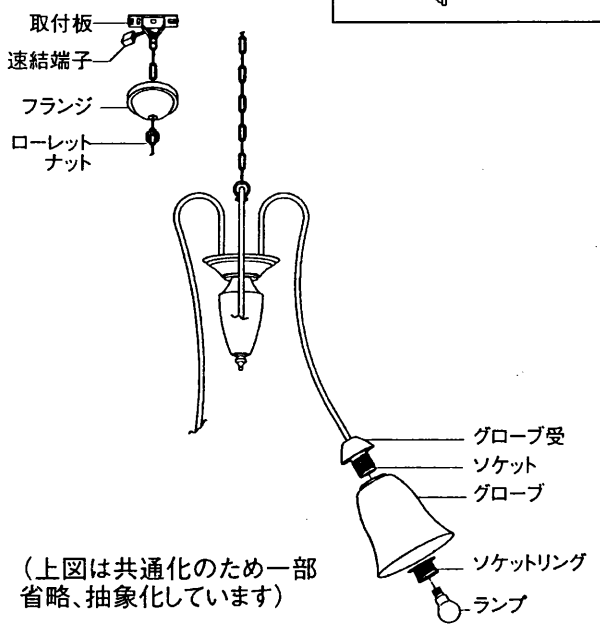

（上図は共通化のため一部省略、抽象化しています）

安全上のご注意　必ずお守りください

●誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、⚠警告・⚠注意の表示で区分して、説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

⚠警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

●施工に関しては内線規定・電気設備の技術基準に従ってください。
●指定太さの電源線を指定の長さに被覆を剥がし1本ずつ速結端子の奥まで差込む。
差込み不十分は接触不良により、感電・火災の原因

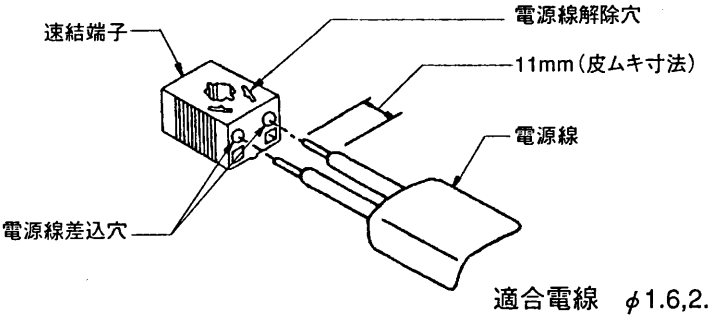

適合電線　φ1.6,2.0

器具の取付けかた

1 附属の木ねじ2本で取付板を天井面のしっかりと補強された部分に取付ける。

⚠注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

●板厚の薄い所や強度的に不十分な所に取付けない。
落下の原因
●器具取付け面（クロス貼り・コンクリート）が乾燥不十分の場所に取付けない、絶縁不良や錆により
感電・落下の原因

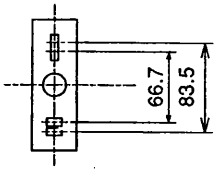

2 電源線を接続する。

⚠警告

●電源接続の際は、電源線を張った状態としない。
接続不良による発熱で火災の原因

3 フランジをローレットナットで確実に固定してください。

⚠警告

●器具取付けの際は、電源線を挟まない。
火災・感電の原因

グローブの取付けかた

1 グローブをソケットリングでグローブ受に、確実に固定する。

⚠注意

●グローブを真っ直ぐに締め込む。斜め取付け・不完全な取付けは、感電・落下の原因

ランプの取付けかた

1 ランプをソケットにねじ込む。

三菱電機お客さま相談窓口

北海道本部　☎(011)893-1313
〒004　札幌市厚別区大谷地東2-1-11

東北本部　☎(022)231-8282
〒983　仙台市宮城野区日ノ出町2-2-33

首都圏本部　☎(03)3414-9655
〒154　東京都世田谷区池尻3-10-3

中部本部　☎(052)972-7222
〒461　名古屋市東区東桜1-4-3(大信ビル)

北陸本部　☎(0762)52-1356
〒920　金沢市小坂町西81

関西本部　☎(06)451-3611
〒531　大阪市北区大淀中1-4-13

中国本部　☎(082)278-1322
〒733　広島市西区商工センター6-2-17

四国本部　☎(0878)79-1190
〒761-17 香川郡香川町大字川東下717-1

九州本部　☎(092)571-2211
〒816　福岡市博多区板付4-6-35

お手入れのしかた

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。

シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。

アフターサービス

●アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か最寄りの三菱電機お客さま相談窓口へお問い合わせください。

三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
〒247　神奈川県鎌倉市大船5-1-1
☎(0467)41-2726　住宅照明営業課